FUNDAMENT / KABELPLAN FÜR SCHIEBETOR:

ANSICHT VON INNEN (Motor rechts):

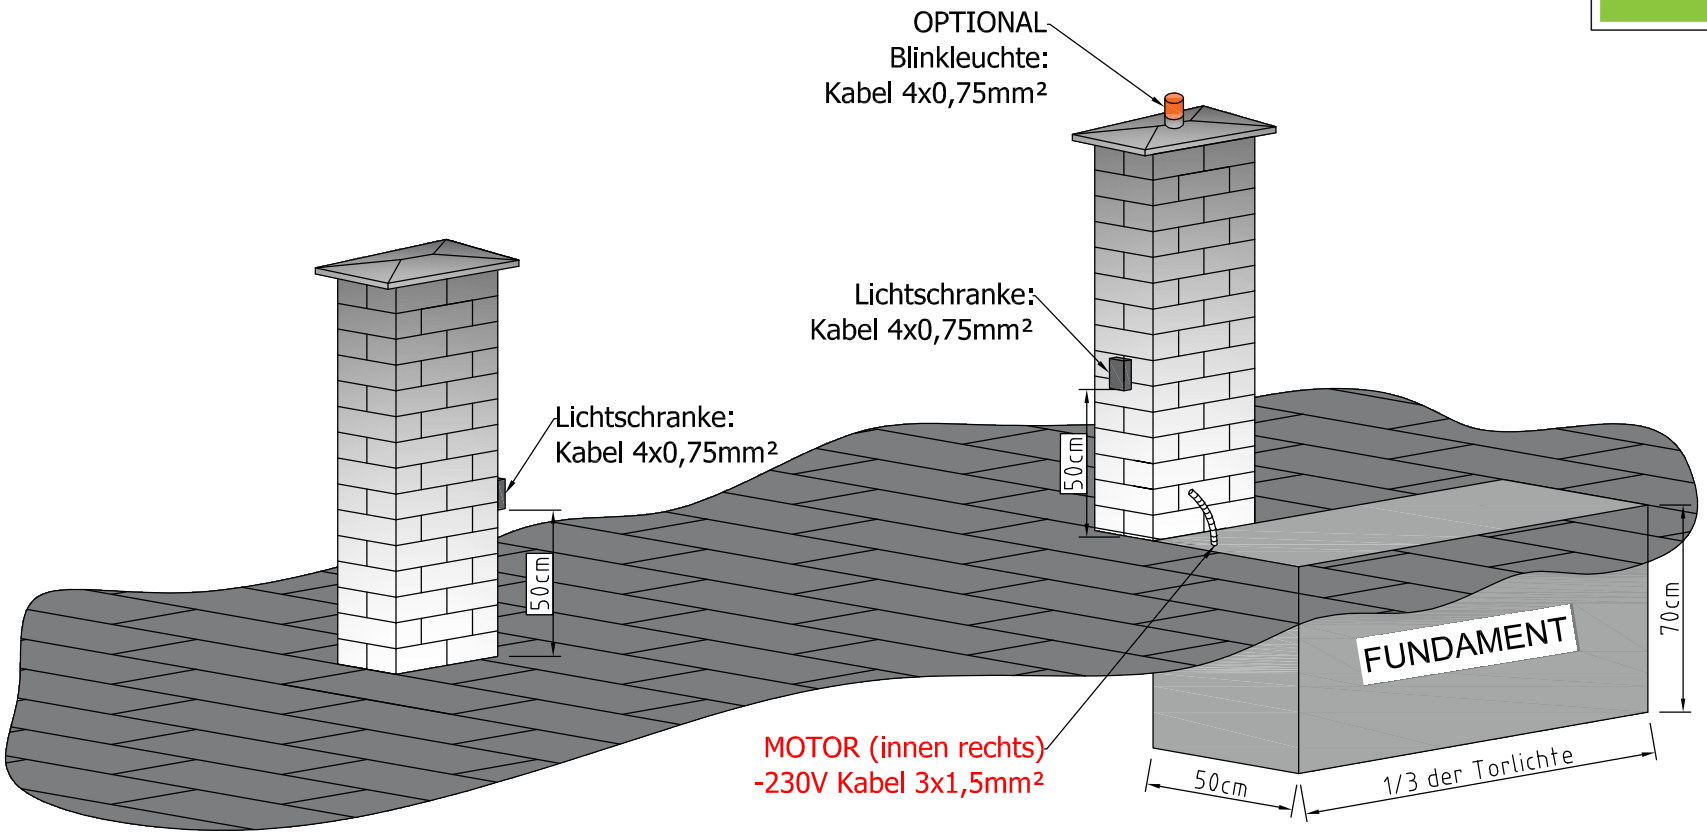

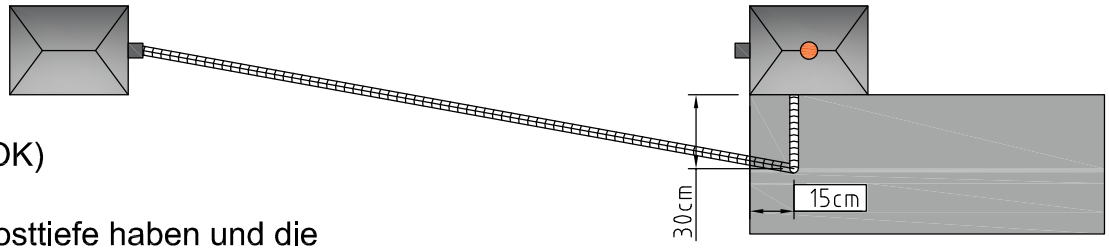

Fundamenthöhe ist fertiger Boden (FFOK)

Die Tiefe des Fundaments sollte ca. Frosttiefe haben und die Oberkante sollte mit der Oberkante des fertigen Bodens gleich sein.